


和気町 無線音声告知端末 末のご使用方法

平常時・災害時

平常時の使用方法

役場からの放送、地区内の放送を聞くことができます。

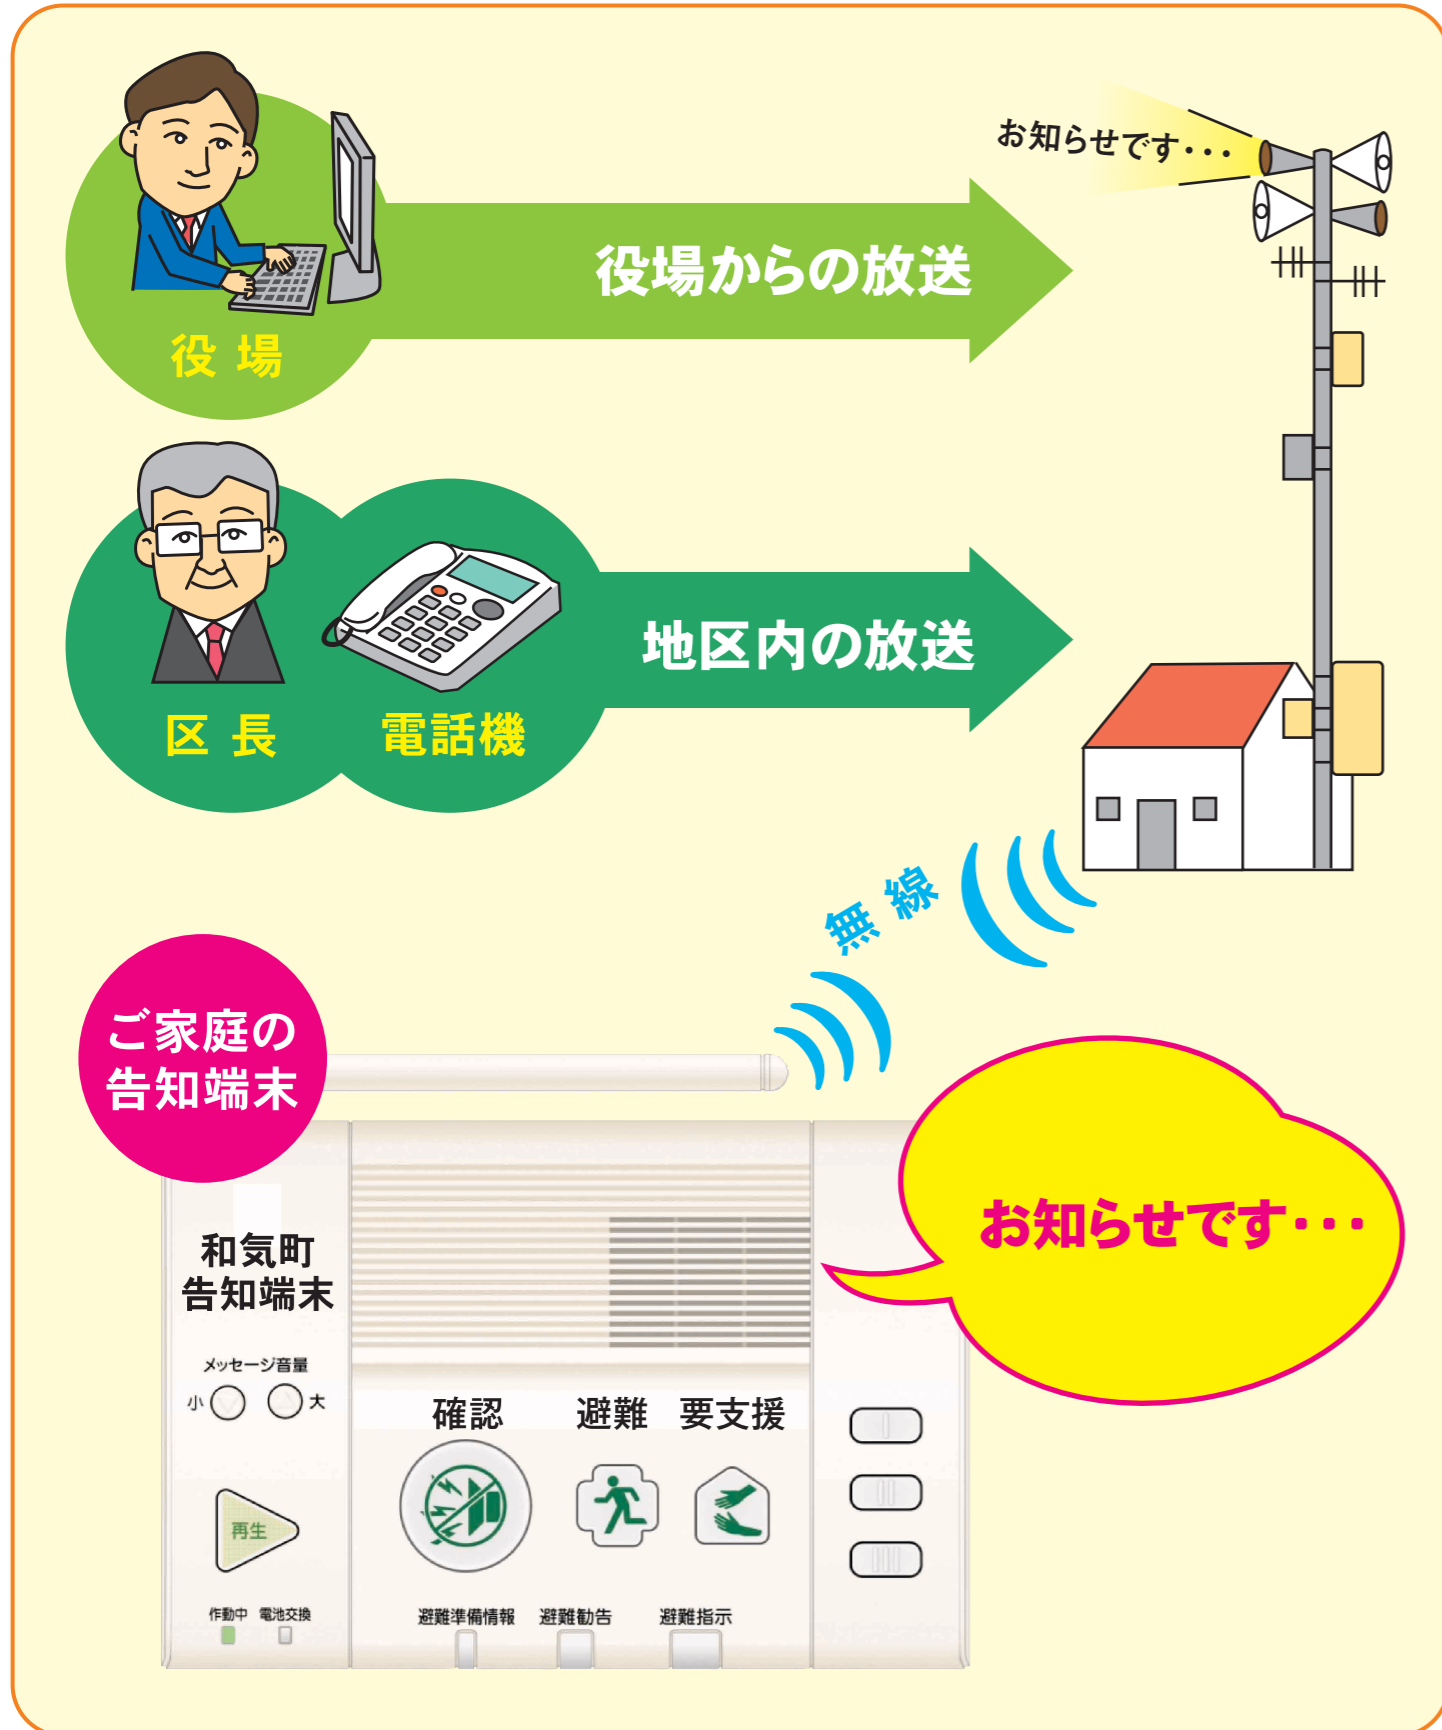

災害時の使用方法

役場から、災害時の警報やお知らせを放送いたします。
※避難警報の通知があった場合には、ご家庭の告知端末から、ボタンによる応答をしてください。



○避難情報発令時に使用するボタン

- 確認** 警報内容を確認しました。
- 避難** 避難所に避難します。
- 要支援** 手助けが必要です。

中央の3つのボタンが点滅するので、避難状況に合わせていずれかのボタンを押してください。

告知端末の各ボタンの操作説明



音量調整ボタン

- ・音量を5段階で調整できます。
- ※警報発令時は、最大音量で放送されます。

再生・停止ボタン

- ・再生ボタンを押すと、何度でもメッセージが再生できます。
- ・告知端末に蓄積される放送内容は、**最新の1つ**となります。

作動中ランプ

- ・**緑色点灯**で、電波を受信し、正常動作中です。
- ・10分以上、**緑色点滅**が続く場合は、電波を受信できていません。窓際などに設置場所を変えてみてください。
- ・赤点滅、消灯の場合は、故障の可能性がありますので、最寄の連絡先まで連絡をお願いします。

電池交換ランプ

- ・**点滅(赤色)**したら早めに電池交換をお願いします。
- ・電池は必ず新品の**単3アルカリ乾電池**を使用してください。使用本数は○本です。

オプションボタン

- ・役場からの放送に対し、「はい」「いいえ」等で解答を求める時に使用します。(通常は使用しません。)

避難警報ランプ・応答ボタン

(避難警報発令時のみ使用します。)

- ・避難警報発令時に、**避難警報ランプと3つのボタンが点滅します。**

①避難警報ランプは、緊急度により以下のいずれかのランプが点滅します

緊急度 低	避難準備情報…	点滅したら、避難の準備をして下さい
緊急度 中	避難勧告…	点滅したら、避難を勧めます。
緊急度 高	避難指示…	点滅したら、避難してください。

②避難情報を受信すると、**3つのボタン(応答ボタン)が点滅**るので、状況に応じて以下の操作を行ってください。(ボタンを押すと、押したボタンのみ点灯します。)

	確認しました	警報内容を確認したら押してください。
	避難を開始しました	避難する直前に押してください。
	支援が必要です	支援が必要な場合に押してください。

- ・ボタンは何度でも押し直しが可能です。
- ・点灯しているボタンの情報が役場に通知されます。
- ・いずれかのボタンを押すまでは断続的に「ピッ」・「ピッ」音が鳴り続けます。
- ・役場から避難解除が通知されるまで、点灯は続きます。